




Кронштейн для колес Tire Rack

17.10.HL.8200



store.garagetek.ru

Характеристики

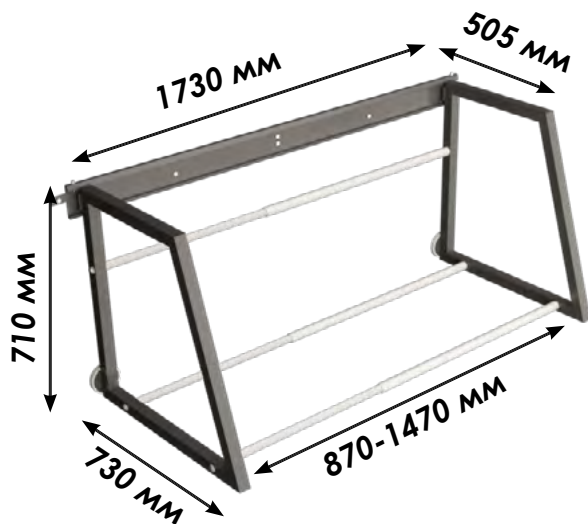

Материал: сталь, порошковое покрытие

Габаритные размеры:

ШхВхГ: 1730x710x730 мм

Вес нетто: 23 кг

Нагрузка: до 185 кг

Габаритные размеры упаковки:

ШхВхГ: 900x800x110 мм

Единиц в упаковке: 23

Вес брутто: 23,5 кг

Назначение




Хранение шин и колес

Для сезонного хранения шин в гараже.

Крепится на любую стену, способную выдержать нагрузку комплекта колес. Не перемещается.


- Вмещает до 6 колес (внутр. ширина между скобами 87-150 см)
- Компактный, регулируемый
- Универсальный - подходит для любого радиуса шин
- Выдерживает до 185 кг
- Крепеж в комплекте

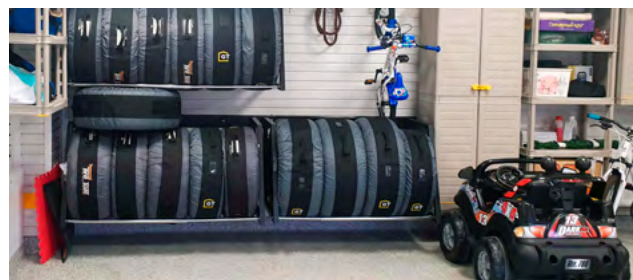


Инструкция по сборке

Комплект поставки

1		Боковая часть	2 шт.	2		Скоба	2 шт.
3		Труба телескопическая 1"	3 шт.	4		Труба телескопическая 1-1/4"	3 шт.
5		Болт Нех 3/8" x 2"	6 шт.	6		Упор резиновый	2 шт.
7		Заглушки 3/8"	2 шт.	8		Винт 5/6"-1/2"	6 шт.
9		Шайба 3/8"	6 шт.				

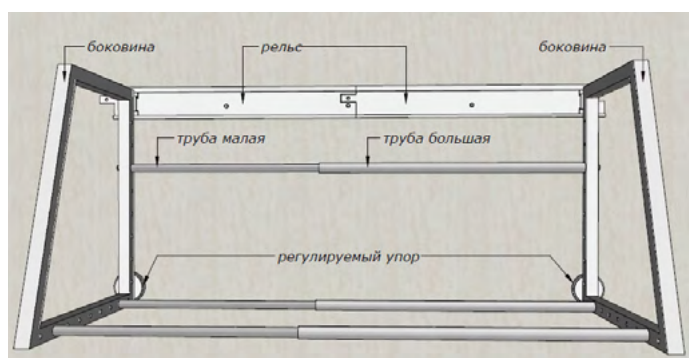

Узел 1

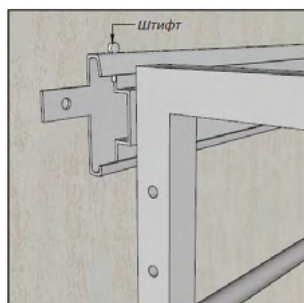

Необходимый инструмент



Сверло 3/16"
(в зависимости от типа стен)



Дрель или шуруповерт



Гаечный, торцевой ключ или гайковерт



Металлоискатель
(в зависимости от типа стен)



Карандаш



Уровень



Защитные очки



Рулетка



Стремянка



ВАЖНО


Минимальный отступ кронштейна от потолка - 150 мм

Виды креплений колесного кронштейна для различных видов стен

Кирпичная стена		Бетонная стена	Стена из пеноблоков	Деревянный каркас с обшивкой		Металлический каркас Knauf
полнотелый кирпич	пустотелый кирпич			блок-хаус/вагонка/фанера	ГКЛ/ГВЛ	
Дюбель 12x71 Болт сантехнический 10x80	Хим. анкер Hit MM Plus Расход ???	Анкер втулочный с гайкой SA 10x125	Хим. анкер Hit MM Plus Расход ???	Шуруп 8x140 Расход бшт/ед		Производится строго в подготовленные закладные

Установка




1а. Установка на панели TekPanel

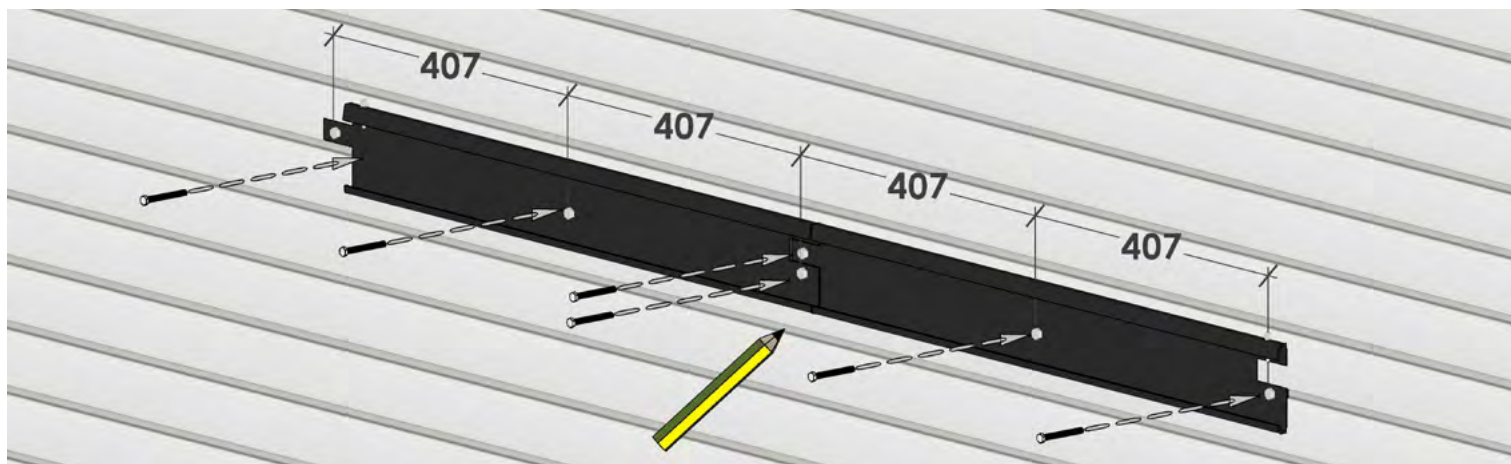

1. При помощи уровня горизонтально выставьте рельс (2)


2. Отметьте 5 точек с шагом 407 мм под высверливание технических отверстий для крепления.

ВАЖНО
Если стены неровные, и панели TekPanel установлены на металлический каркас, то следует закрепить закладные в месте, где будет размещаться колесный кронштейн. Закладные необходимо подобрать по глубине каркаса. Устанавливаются закладные в проемы между направляющими каркаса

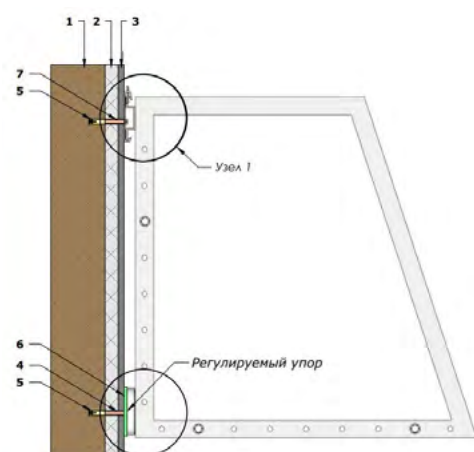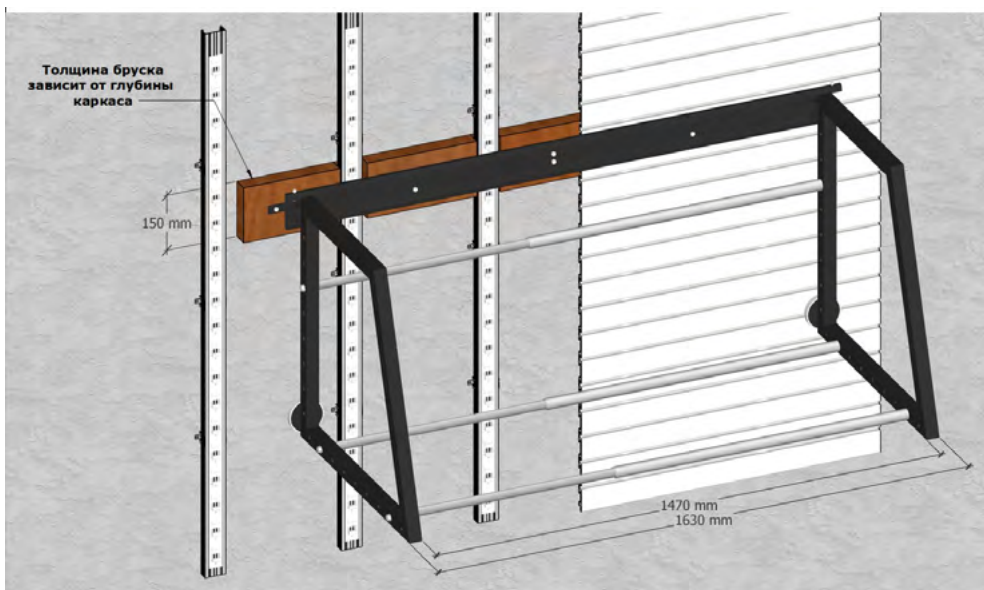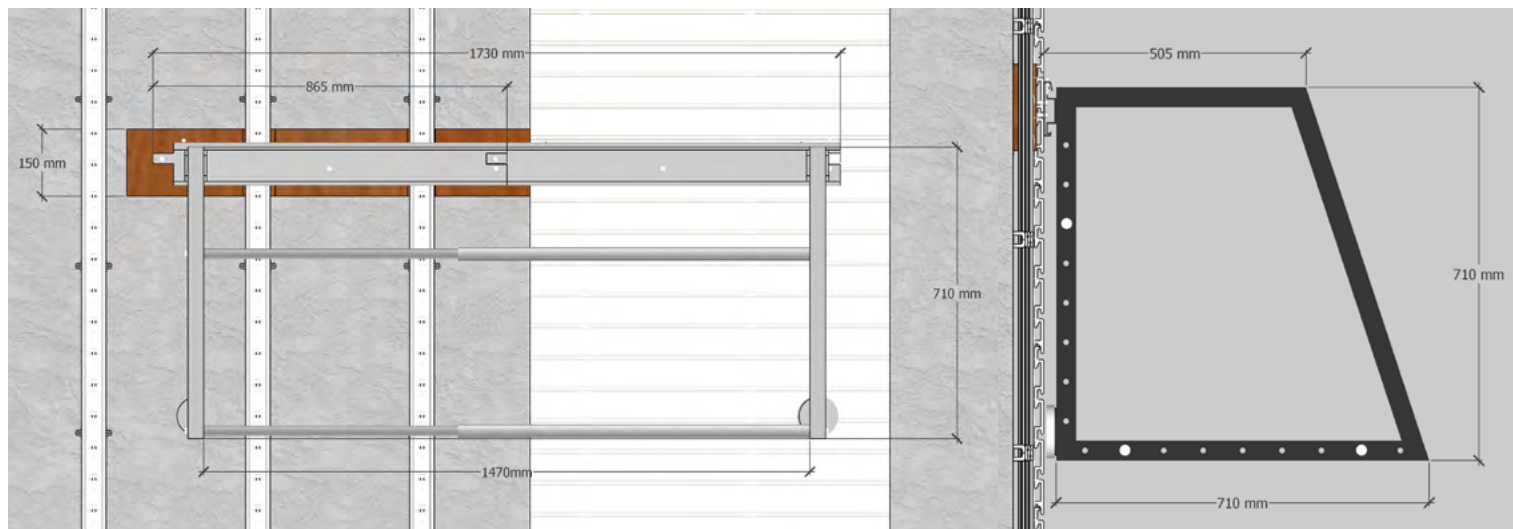


1. Стена из бетона
2. Металлокаркас
3. Лист гипсокартона с финишным покрытием
4. Шпилька M12
5. Анкер забивной
6. Пластина с гайкой M12 (устанавливается на гипсокартон, чтобы не продавить)
7. Болт сантехнический

1б. Установка на деревянный каркас

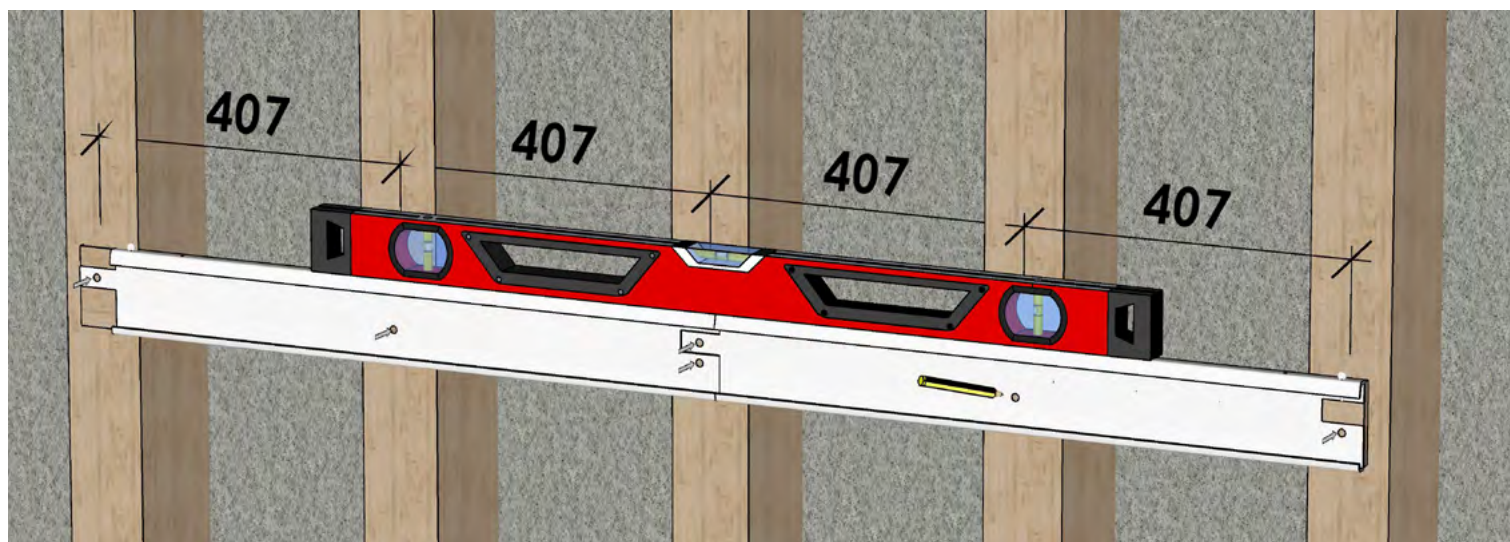

1. При помощи уровня горизонтально выставьте рельс (2)
2. Отметьте 5 точек с шагом 407 мм под высверливание технических отверстий для крепления.
3. Установите рельс (2) при помощи винтов 5/6''-1/2'' (8).
4. Для большей прочности конструкции необходимо установить закладную.


1в. Установка на бетон, полнотелый кирпич

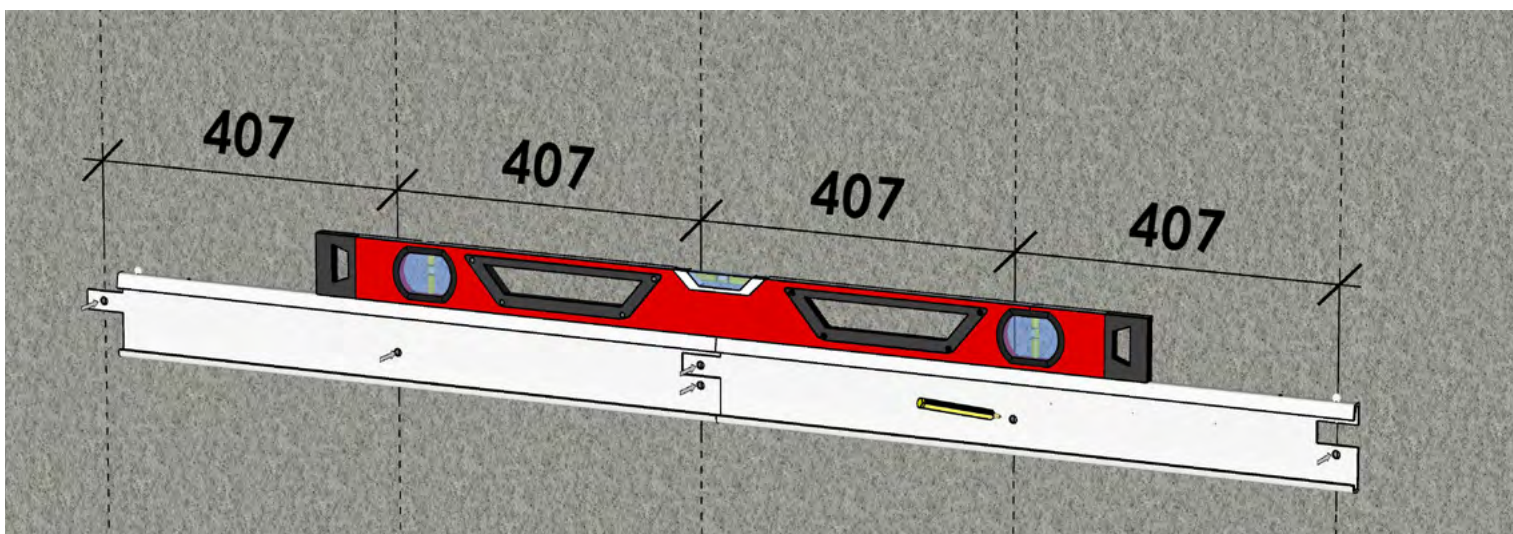

1. При помощи уровня горизонтально выставьте рельсы (2)
2. Отметьте 5 точек с шагом 407 мм под высверливание технических отверстий для крепления.
3. После высверливания обеспыльте технические отверстия.
4. В отверстия установите дюбели (в комплект не входят).
5. Рельсы (2) устанавливаются на поверхность при помощи металлического анкерного болта (в комплект не входит).


Примечание

Рельсы должны монтироваться с более длинным выступом сверху и более коротким - снизу.

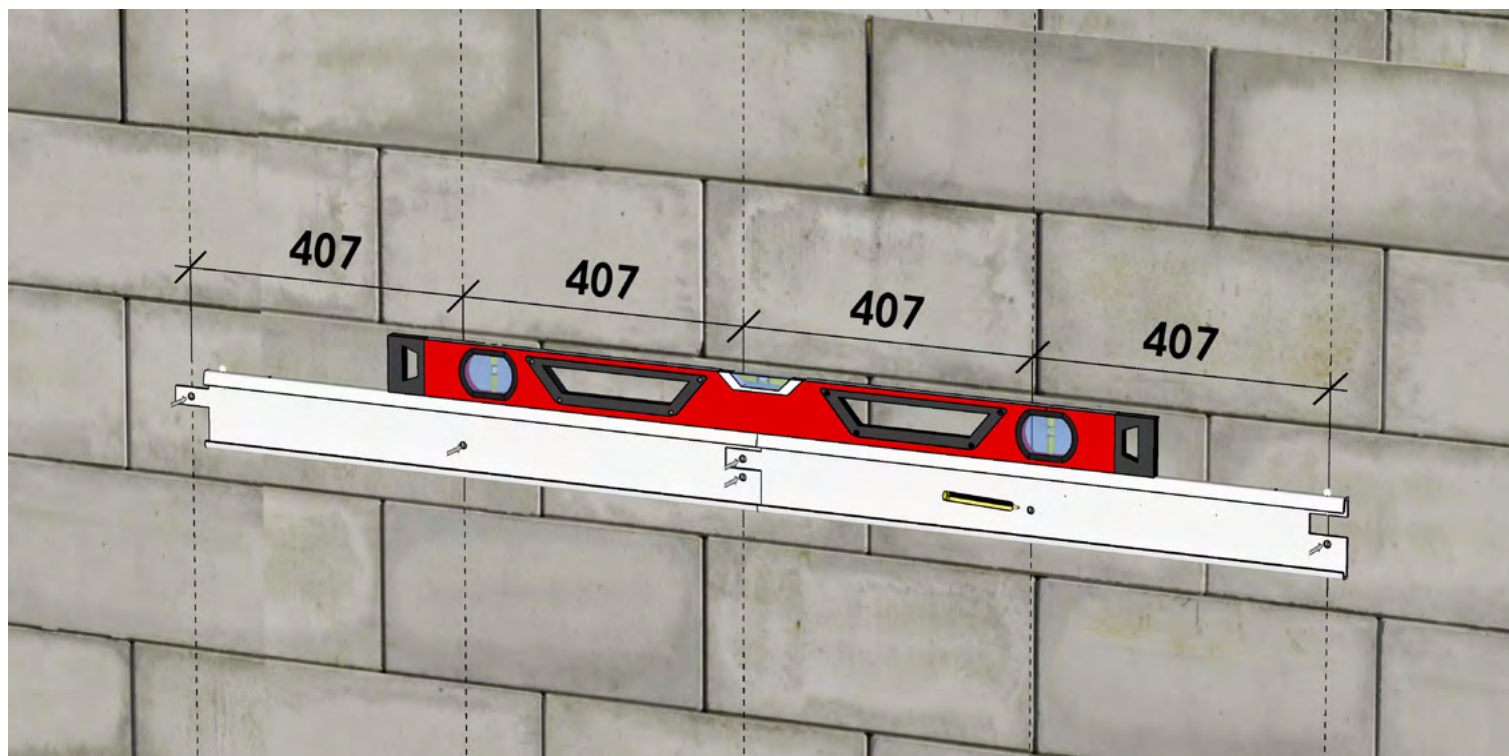

1. При помощи уровня горизонтально выставьте рельсы (2)
2. Отметьте 5 точек с шагом 407 мм под высверливание технических отверстий для крепления.
3. После высверливания обеспыльте технические отверстия.
4. В отверстия вдавите химический анкер, установите дюбели (в комплект не входят). Установите рельсы (2) при помощи винтов 5/6''-1/2'' (8).
4. Для большей прочности конструкции, необходимо заложить закладную.


2. Зафиксируйте рельсы

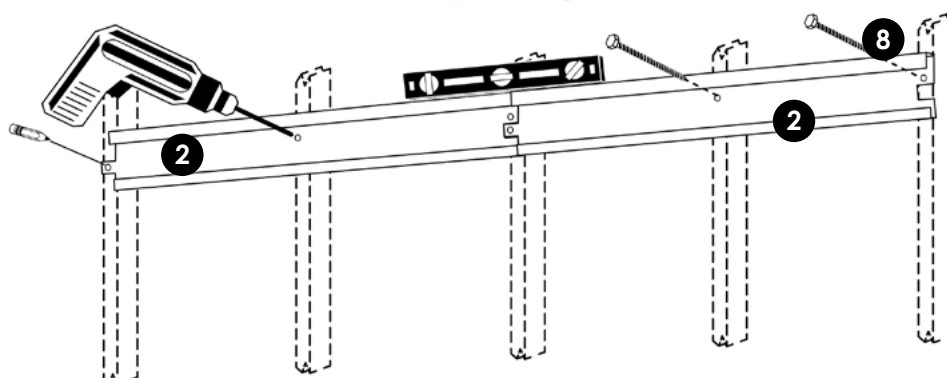

ВАЖНО

Не затягивайте крепления слишком глубоко.
Не используйте ударную отвертку.

3. Присоединение боковин

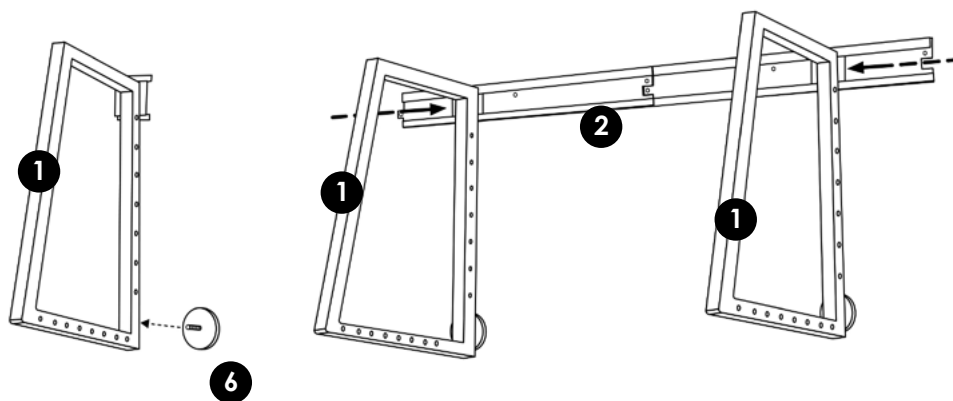


1. Установить резиновые упоры (6) к нижней задней части боковин (1).

2. Вставьте боковины (1) в паз рельсов (2).

3. Установите боковины на ширину вашего комплекта шин.

Кронштейн регулируемый - расстояние можно будет отрегулировать в любой момент после установки.

4. Установка телескопических труб

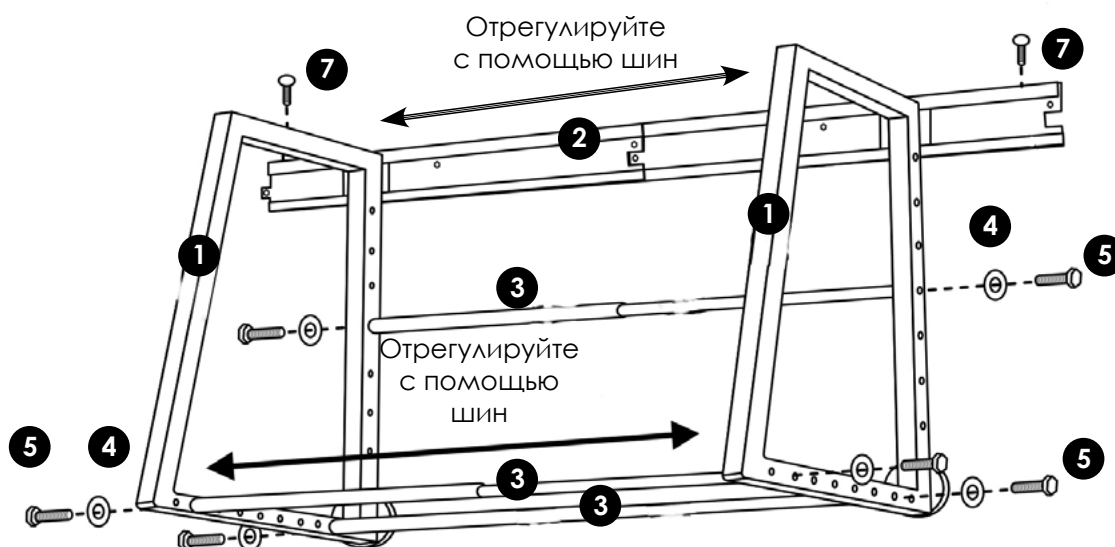

1. Вставьте телескопическую трубу 1" внутрь трубы 1-1/4" (3) и закрепите при помощи шестигранных болтов Нех (5) и шайб (4) на боковой части. Начните с задней части боковин (1) и поместите на соответствующей высоте, чтобы защитить стену от соприкосновения с шинами.

Расположение установки телескопической трубы (3) определяется размерами шин и может быть скорректировано по высоте на задней части боковины (1).

Закрепите остальные телескопические трубки.

2. Проверьте и затяните все болты (5) с помощью торцевого ключа или гайковерта.

3. Отрегулируйте ширину перед установкой шин и вставьте штифты 3/8" (7) в отверстия в верхней части боковин (2) в нужном месте для фиксации.



Ваш **идеальный** гараж
начинается с **GarageTek**



Полезная информация в социальных сетях:

 [GaragetekRu](https://vk.com/GaragetekRu)

 [GaragetekExpert](https://www.youtube.com/GaragetekExpert)

 [GarageTek Russia](https://www.pinterest.com/GarageTekRussia)

 [GarageTek Russia](https://www.telegram.com/GarageTekRussia)

Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

www.garagetek.ru

www.store.garagetek.ru

Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoftPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: info@garagetek.ru

Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: spb@garagetek.ru