




Панель TekPanel Lite, графит, 2,44 м

14.10.UP.3859



store.garagetek.ru

Характеристики

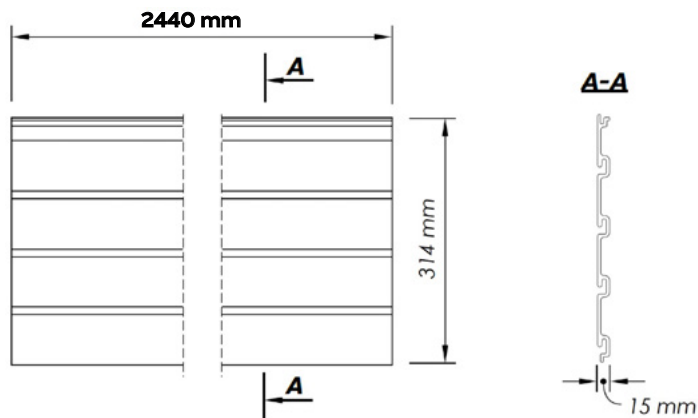

Материал: полимерно-минеральный КОМПОЗИТ

Габаритные размеры:

ШхВхГ: 2440х314х15 мм

Вес нетто: 4,5 кг

Нагрузка: до 300 кг на кв. метр

Габаритные размеры упаковки:

ШхВхГ: 2460х320х110 мм

Единиц в упаковке: 13 шт.

Назначение



Основы системы хранения GT


- 2 в 1: отделка и основа системы хранения;
- Легко монтировать;
- Максимум полезного пространства для хранения.

TekPanel устойчивы к воздействию ультрафиолета и перепадам температуры, влагостойкие.

Высота панели - 314 мм с учетом замка. Для корректного расчета необходимого количества рядов следует использовать высоту 305 мм.


Панели крепятся к стенам на саморезы напрямую или через брус 50х30 мм, если необходимо выровнять стены.

На одну TekPanel Lite длиной 2,8 м требуется минимум 32 самореза.

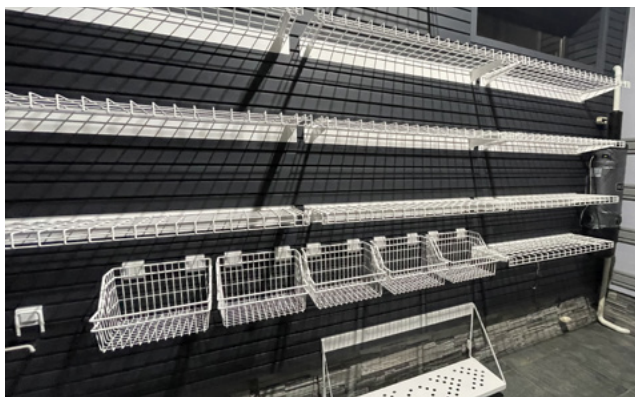

Дополнительные аксессуары

Необходимые элементы для установки. Приобретаются отдельно.

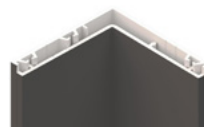

Уголок декоративный

14.12.UP.4074

Оформление примыканий и торцевых поверхностей



Инструкция по сборке

Комплект поставки

1		Панель TekPanel, 2,44 м	1 шт.	2		Саморез с черной шляпкой 4,5x30	14 шт.
---	---	-------------------------	-------	---	--	---------------------------------	--------

Далее приводим полную инструкцию по установке панелей TekPanel Lite и по обрамлению конструкции уголками.



Вам потребуется



Ударная дрель или перфоратор



Шуруповерт с крестовой битой




Торцовочная пила



Уровень



Молоток

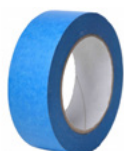

Малярный скотч (широкий)



цианакрилатный клей

Рекомендуемые крепления для различных видов стен

Кирпичная стена		Бетонная стена	Стена из пеноблоков	Деревянный каркас с обшивкой	
Полнотелый кирпич	Пустотелый кирпич			блок-хаус / вагонка / фанера	ГКЛ
Саморез 5x120 (для неровной стены) 	Саморез 5x120 (для неровной стены) 	Саморез 5x120 (для неровной стены) 	Саморез 5x120 (для неровной стены) 	Саморез 5x120 (для неровной стены) 	Саморез 5x120 (для неровной стены) 
Саморез 4,5x80 (для ровной стены) 	Саморез 4,5x80 (для ровной стены) 	Саморез 4,5x80 (для ровной стены) 	Саморез 4,5x80 (для ровной стены) 	Саморез 4,5x80 (для ровной стены) 	Саморез 4,5x80 (для ровной стены) 
Расход 16 шт./ед	Расход 16 шт./ед	Расход 16 шт./ед	Расход 16 шт./ед	Расход 16 шт./ед	Расход 16 шт./ед
Дюбель Fischer DUOPOWER 6x50 	Дюбель Fischer DUOPOWER 6x50 	Дюбель Fischer DUOPOWER 6x50 	Дюбель 6x42 тип U 		Дюбель 6x42 тип U 
Расход 16 шт./ед	Расход 16 шт./ед	Клеевой анкер HILTI HIT-MM PLUS 500/2  Расход от 10 мл./дюбель	Расход 16 шт./ед		Расход 16 шт./ед


Установка

1. Монтаж каркаса на стену

1а. Установка на выровненные стены (фанера, ОСП, клееный брус)

Каркас не обязателен. Переходите к шагу №2.


1б. Установка на выровненные стены (оштукатуренный бетон, пеноблок и др.)

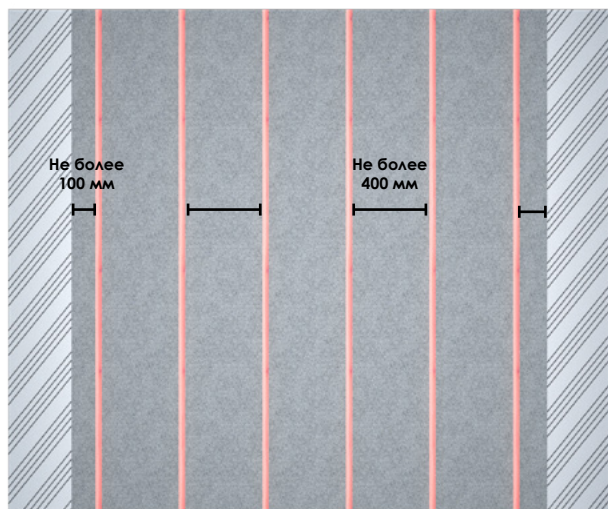

Условные обозначения:

1. Дюбель 6x50
2. Саморез 4,5x80 с потайной головкой
3. Брус 50x30x3000 мм обработанный
4. Панель TekPanel 14.10.UP.3859
5. Саморез с черной шляпкой 4,5x30
6. Клин монтажный


Минимальный шаг отступа от стен, откосов - не более 100 мм. Шаг бруса - не более 400 мм.

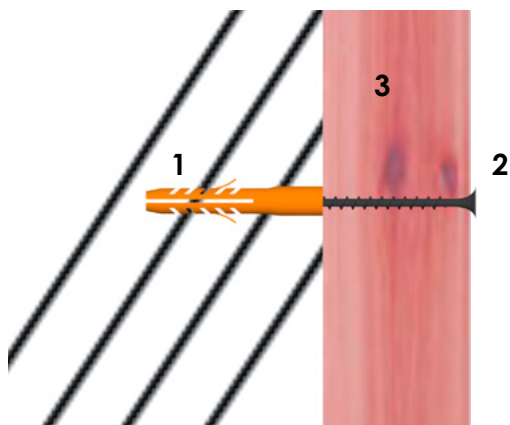

Монтаж TekPanelv происходит на предварительно установленный каркас из бруса 30x50 мм.

1. Просверлите отверстие, вставьте дюбель (1). Всего требуется 7 шт. на один брус 50x30x3000 мм
2. Брус (3) устанавливается на заранее подготовленную и выровненную поверхность.
3. Зафиксируйте брус саморезами (2). Всего требуется 7 шт. на один брус 50x30x3000 мм


1в. Установка на неровную поверхность

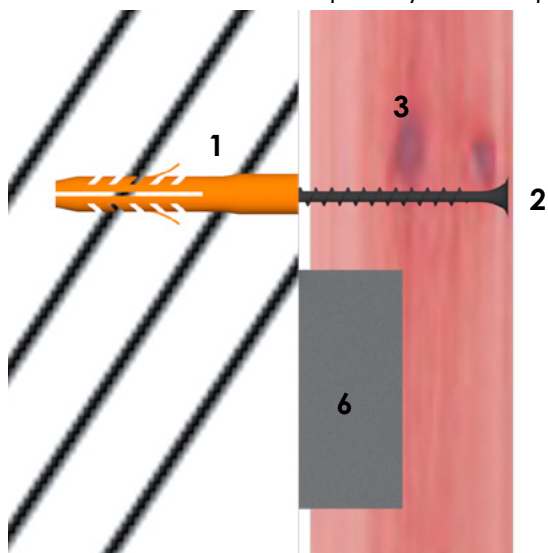


Установка каркаса на неровное основание производится в том же порядке, что и на выровненное.

Но для выравнивания бруса используется клин (6) в количестве около 8 шт. на один брус 50x30x3000 мм.

2. Монтаж панелей TekPanel Lite

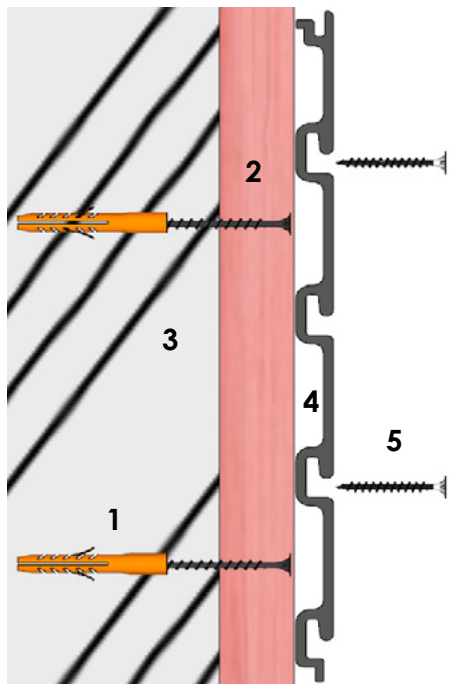

Крепление панелей на каркас из бруса

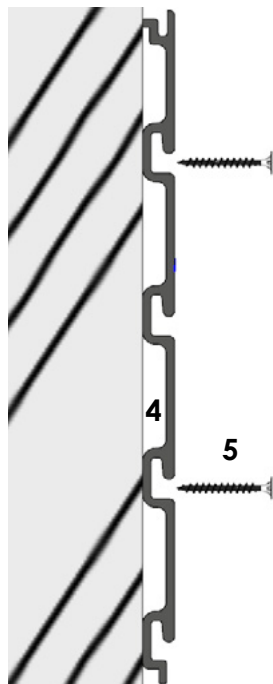

Крепление панелей на стену без каркаса

Установите панель TekPanel (4) на каркас из бруса с помощью саморезов (5).

Саморезы устанавливаются во всех пазах панелей.

Вам потребуется минимум 32 шт. на одну панель.

ВАЖНО: установка первой стеновой панели TekPanel должна производиться по уровню.


Дальнейшее наращивание панелей происходит по принципу «шип - паз».

3. Монтаж панелей при различных видах примыкания к полу

Примыкание панели с уголком	Примыкание панели с плинтусом	Примыкание панели с выкружкой
Брус Универсальный уголок 50x50 +0,000 За 0,000 принята наивысшая точка пола	Брус Плинтус +0,000 За 0,000 принята наивысшая точка пола	Брус Выкружка. Стандартная высота 100 мм. Если в гараже есть уклон, то высота выкружки увеличивается +0,000 100 mm За 0,000 принята верх выкружки.

4. Схема склейки панелей.

При установке на стену более 2,8 м рекомендуем склеить панели между собой до достижения нужной ширины.

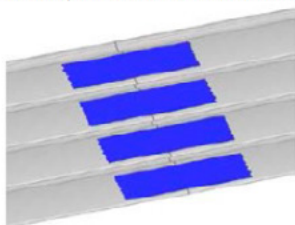1. Определить место стыка панелей. Оттарцевать обе панели  Рекомендуется использовать диск с формой зуба "TCG"	4. На один из торцов панели нанести быстросохнущий клей и сразу же перейти к действию №5. Клей можно наносить только 1 раз, повторное нанесение недопустимо (необходимо торцевать заново) 	7. Оставить панели в покое. Ждать не менее 5 минут.
2. Проверить получившийся стык. Убедиться в отсутствии зазоров.	5. Плотно прижать торцы панелей друг к другу и разместить панели на ровном основании лицевой поверхностью вверх.	8. Скотч удалить после установки панелей на стену.
3. Выбрать ровное место для размещения панелей в процессе склеивания.	6. Нанести на лицевую поверхность панели малярный скотч в 3 слоя. 	

5. Установка декоративных уголков.

Крепление уголка к панели осуществляется на саморезы с прессшайбой 4,2x13 с шагом 75-80мм (в каждую ламель панели)

1-я часть уголка

Уголок состоит из 2-х частей:
1-я крепится к панели на саморез
2-я крепится на защелках к первой части
Таким образом крепления уголка скрыты

2-я часть уголка (выделена красным)

Уголок 50x50 на верхнем торце не всегда используется уголок 50x50 (см. лист 34)


Универсальный уголок 50x50 на внешнем углу

Универсальный уголок 50x50 на внутреннем углу



Оконечный уголок 50x50 на верхнем торце TekPanel



5а. Варианты установки декоративных уголков

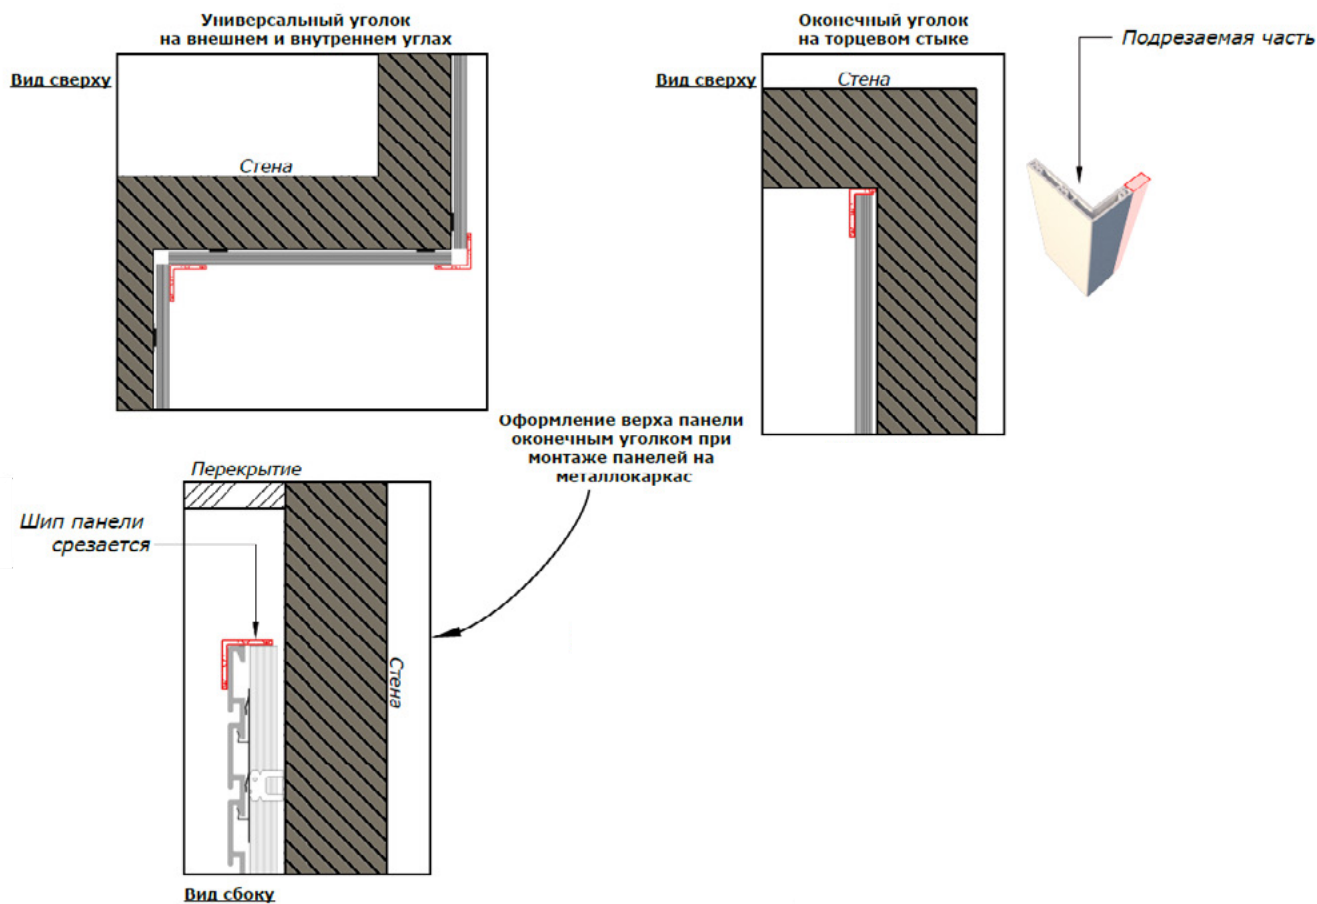

6. Установка розеток

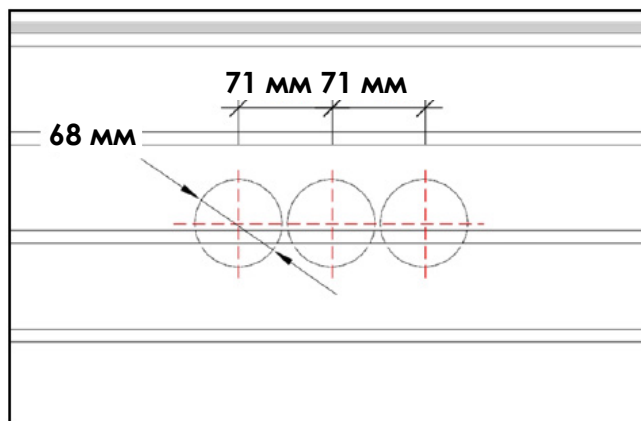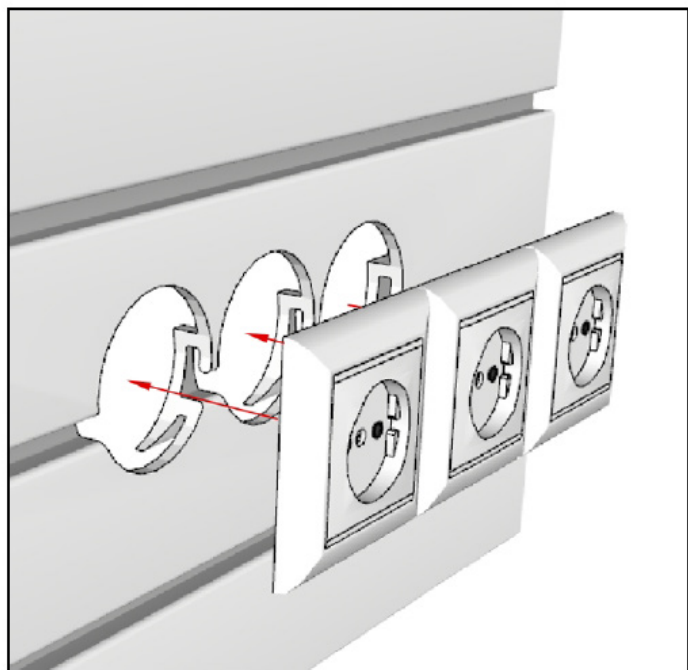

Отверстия для врезных розеток (розеток скрытого монтажа) вырезаются коронкой 68 мм.

При врезке нескольких розеток и выключателей, выполнять центровку с шагом 71 мм.



Ваш **идеальный** гараж
начинается с **GarageTek**



Полезная информация в социальных сетях:

 [GaragetekRu](https://vk.com/GaragetekRu)

 [GaragetekExpert](https://www.youtube.com/GaragetekExpert)

 [GarageTek Russia](https://www.pinterest.com/GarageTekRussia)

 [GarageTek Russia](https://www.telegram.com/GarageTekRussia)

Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

www.garagetek.ru

www.store.garagetek.ru

Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoftPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: info@garagetek.ru

Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: spb@garagetek.ru