




Подъемник двухточечный

18.20.HN.4011E

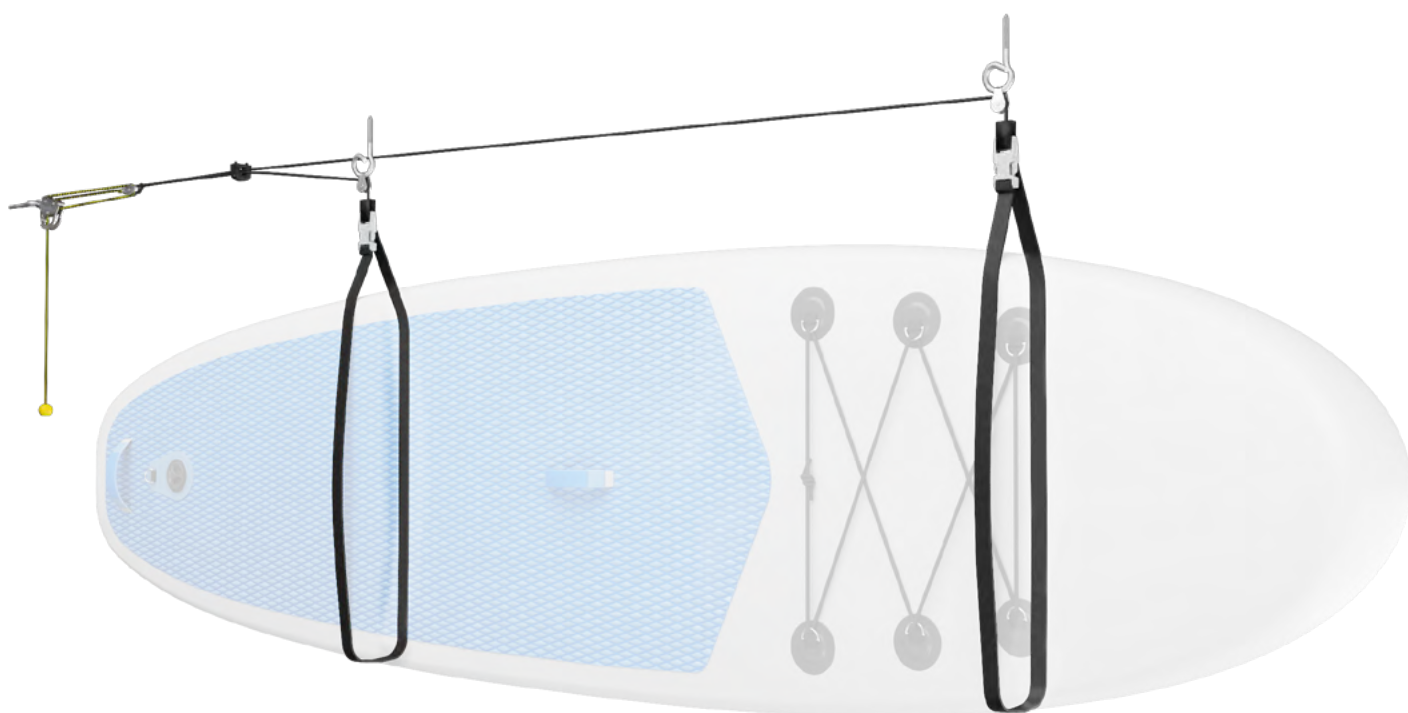

store.garagetek.ru

Характеристики



Вес нетто: 1,2 кг
Высота потолка: до 3 м
Нагрузка: от 7 до 27 кг

Габаритные размеры упаковки:

ШхВхГ: 220х50х270 мм
Единиц в упаковке: 1
Вес брутто: 1,2 кг

Видеоинструкция
«Сборка и использование
двухточечного подъемника»



Назначение



Хранение вещей под потолком

велосипед, лодка, SUP-борд, каяк и другие предметы весом от 7 до 27 кг, требующие две точки крепления.

Может устанавливаться на рельсовую систему PowerTrak. Крепеж приобретается отдельно.



Применение в системе GT

Самостоятельный аксессуар.
Устанавливается на потолок без
возможности перемещения.

Для возможности перемещения установите
на рельс PowerTrak с помощью комплекта
дополнительного крепежа.




Комплект установки
двухточечного подъемника
на рельсу PowerTrak

16.60.DM.2872




Инструкция по сборке

Комплект поставки

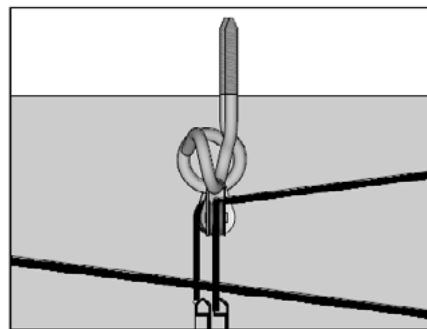

Крепление производится в несущие конструкции потолка или в предварительно подготовленные закладные с помощью металлического крючка с резьбой

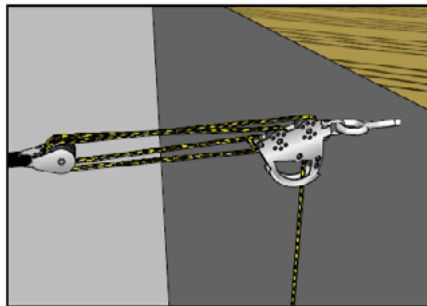

Крепление производится в стену из бетона, пеноблоков, кирпича, бруса, бревна. Для крепления в каркасные стены необходима закладная

Вам потребуется:



Сверло 3/16''
(не для всех стен)



Дрель или шуруповерт



Стремянка



Металлоискатель
(в зависимости от типа стен)



Карандаш и рулетка



Защитные очки

Общие технические указания

Рекомендуется перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей, убедиться в качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.п.), так как претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку рекомендуется производить вдвоём или доверить работы профессионалам.

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств необходимо соблюдать следующие правила:

1. проводите регулярный осмотр крепежа (не реже раза в год);
2. помните о максимально допустимых нагрузках: равномерно распределяйте вес хранимых предметов, избегайте перегруза;
3. не используйте систему для подвешивания людей и животных - это может быть небезопасно;
4. используйте только оригинальные комплектующие.


Сборка и установка

Установите потолочные крюки (J) в перекрытие

Отметьте расположение двух крюков на поверхности

Потолочные крюки могут находиться на расстоянии от 30см до 152см друг от друга в зависимости от длины предметов

Для установки крюков необходимо просверлить отверстия диаметром 5,5мм

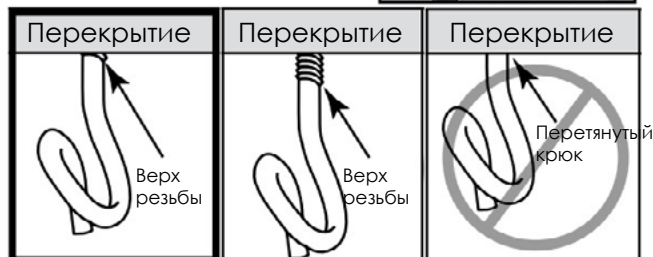


ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте крюк. Это может ослабить фиксацию крепежа и привести к падению груза

Установите органайзер (B) в перекрытие

Отметьте расположение органайзера.

Расположите органайзер на расстоянии от 12 до 19мм относительно центральной линии и на 127мм (минимум) от отметки крайнего потолочного крюка.

Для установки необходимо сделать отверстия диаметром 2,5мм.

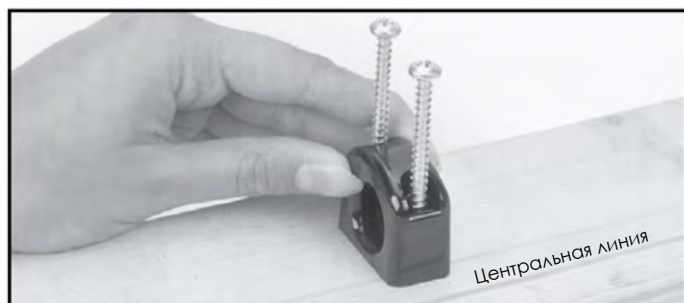

Установите крюк-кольцо (E)

Установите крюк-кольцо (E) в верхнюю часть перпендикулярно расположенной стены. Расстояние от крюка-кольца (E) до органайзера (B) должно быть равно или больше высоты подъема. Для регулировки высоты подъема, переместите крюк-кольцо (E) в сторону от центральной линии установки подъемника. Угол уклона не должен быть более 45 градусов. Просверлите отверстие 5,5 мм и вставьте крюк-кольцо.

Прикрепите блок с фиксатором (F)

Разберите хомут (D) и наденьте U-образную планку на крюк-кольцо (E). Сориентируйте блок так, чтобы штифт был обращен вниз, вставьте ответную часть хомута (D) и зафиксируйте кольцом.



Рисунок 1 (Вид сверху)


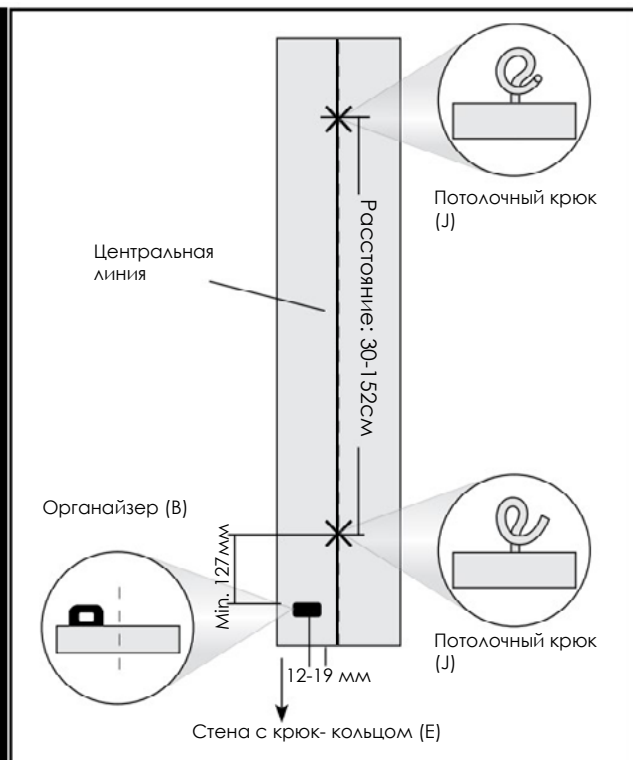



Рисунок 2

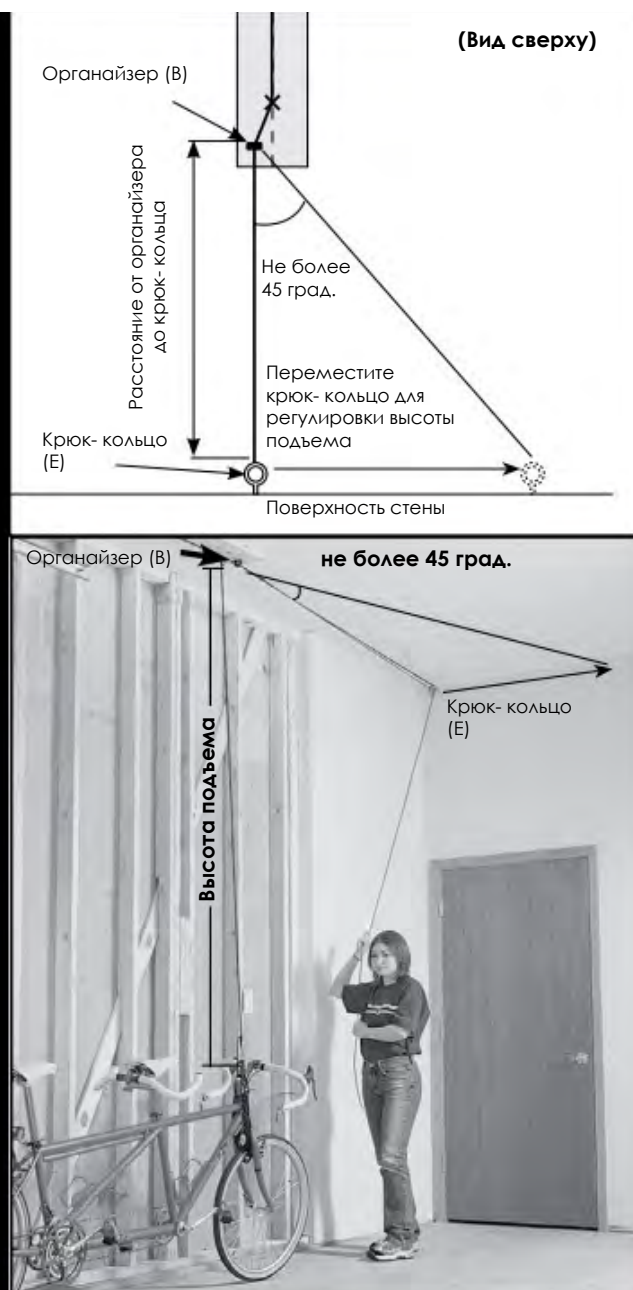

Трос (Н)

Установите по одному блоку (А) на каждый потолочный крюк (J). Пропустите спускной трос (G) через органайзер (В). Пропустите короткую часть троса через ближний шкив. Пропустите длинную часть троса через дальний шкив. Убедитесь, что канаты не натираются о шкив или потолочный крюк.

Выровняйте проушины потолочных крюков в том же направлении, что и трос, проходящий через шкив. См. Рис. 3

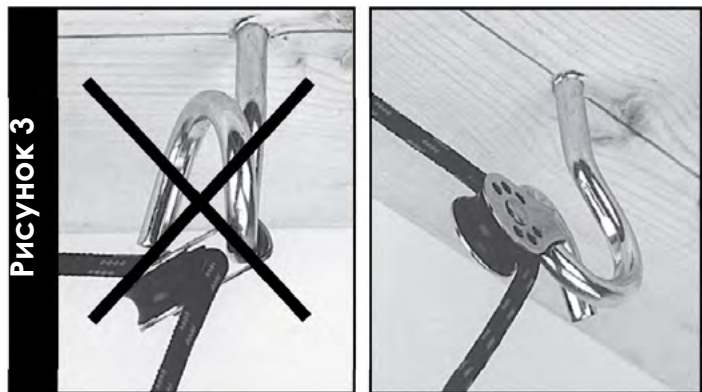


Установка системы

Поместите объект, который будет поднят в его нормальное положение непосредственно под системой. Привяжите веревку к ремню (I), используя узел, изображенный на рисунке 4.

Совет: Оба узла должны быть на одном уровне, чтобы поднимать объект равномерно

Проверьте узлы. Убедитесь, что они надежно завязаны

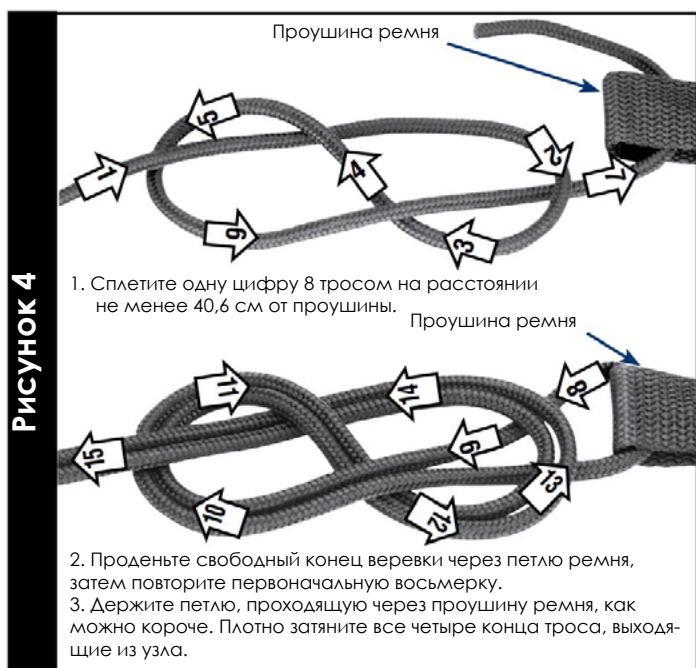

При подъеме предмета непосредственно под системой отстегните узел ремня.

Для велосипедов: проденьте один ремень через заднее колесо в обход рамы и закрепите. Проденьте второй ремень через переднее колесо, за вилкой, вокруг рамы и закрепите (см. рис. 5). Для других объектов трос закрепляется вокруг и/или через прочную точку объекта (т.е. ступени стрелянки или опорные скобы тачки). Застегните пряжки до щелчка. Отрегулируйте ремни по мере необходимости, чтобы сбалансировать нагрузку.

Выравнивание натяжение троса

Медленно потяните за один спускной трос, чтобы проверить, выровнен ли груз. Оба спускных троса должны иметь одинаковое натяжение, чтобы центр тяжести оставался на одном уровне. Чтобы выровнять нагрузку, отрегулируйте натяжение, сдвинув узел или отрегулировав лямку на пряжке.

А. Крепление предметов

Крепление велосипеда и других предметов:

Расположите объект непосредственно под подъемником и отстегните пряжки.

Велосипед: Проденьте одну пряжку через заднее колесо и раму или стойку и закрепите. Проденьте другую пряжку через переднее колесо (за вилкой), а также вокруг рамы и закрепите.



ВНИМАНИЕ: При использовании веревочного подъемника убедитесь, что область под объектом свободна от людей. Если объект опускается слишком быстро, это может привести к несчастному случаю.

В. Поднятие предметов

Поднимите предмет в пару движений. Потяните одиночный подъемный трос (Н) прямо вниз. Скобы зафиксируют трос, направленный вниз, и вы сможете его отпустить. Повторяйте до тех пор, пока объект не окажется на нужной высоте.


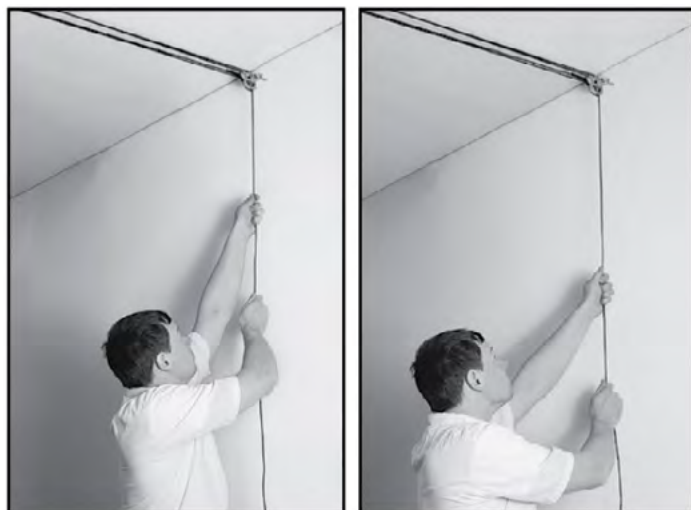


Рисунок 6

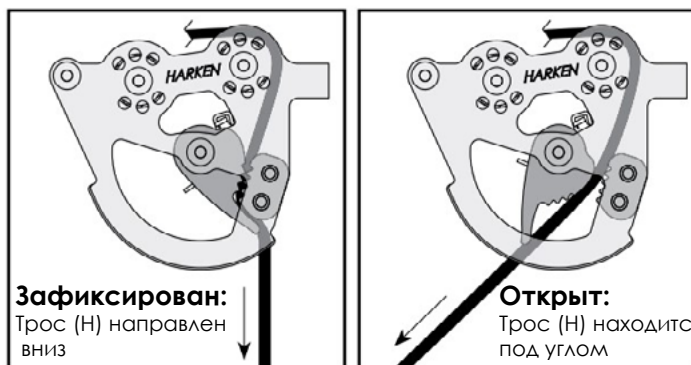

Зафиксирован:
Трос (Н) направлен
вниз

Открыт:
Трос (Н) находится
под углом

ВНИМАНИЕ: Прекратите тянуть трос, как только объект соприкоснется с потолком или узлы лямки останутся на шкиве (А). Принудительное затягивание системы может привести к повреждению или травме. Если вы сомневаетесь, прекратите подъем. Дайте шипу зафиксироваться, повернув трос вертикально вниз.

С. Хранение предметов

Когда объект находится в поднятом положении, убедитесь, что подъемный трос (Н) надежно закреплен в скобе так, чтобы трос был направлен вниз (см. рис. 6). Замотайте свободный конец веревки, чтобы не мешался.

ВНИМАНИЕ: Разместите свернутый конец троса так, чтобы предотвратить случаи случайного зацепа. Храните трос в недоступном для детей месте. Если трос будет отведен от стены под углом с некоторым натяжением, то это может привести к резкому спуску предметов.



Д. Опускание предметов

Крепко возьмите трос, немного потяните на себя и отведите его под углом от стены. Поднимите руку вверх, ближе к стене чтобы зафиксировать трос. Повторяйте до тех пор, пока объект не окажется на нужном уровне.



Совет:
Используйте перчатки

ВНИМАНИЕ!

Не поднимайте и не опускайте предметы, если под ними кто-то стоит. Держите пространство под подъемником чистым. Не используйте для подъема человека. Выход из строя компонентов может привести к несчастному случаю, материальному ущербу, травмам или смерти.


ВНИМАНИЕ!

Не вкручивайте винты в ламинированные стропила. Они не предназначены для фиксации крепежных элементов. Проконсультируйтесь с изготовителем стропил.


Крепление в ламинированные стропила может ослабить систему, что приведет к падению груза и к несчастному случаю.

Сборка на рельсе PowerTrak

Подъемник может быть адаптирован для крепления на рельсовую систему PowerTrak.

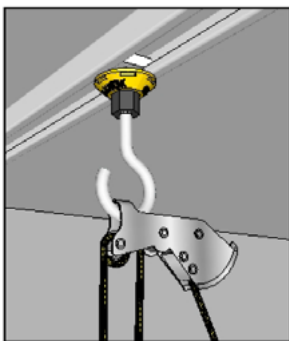

Вид сверху. Варианты крепления на трек

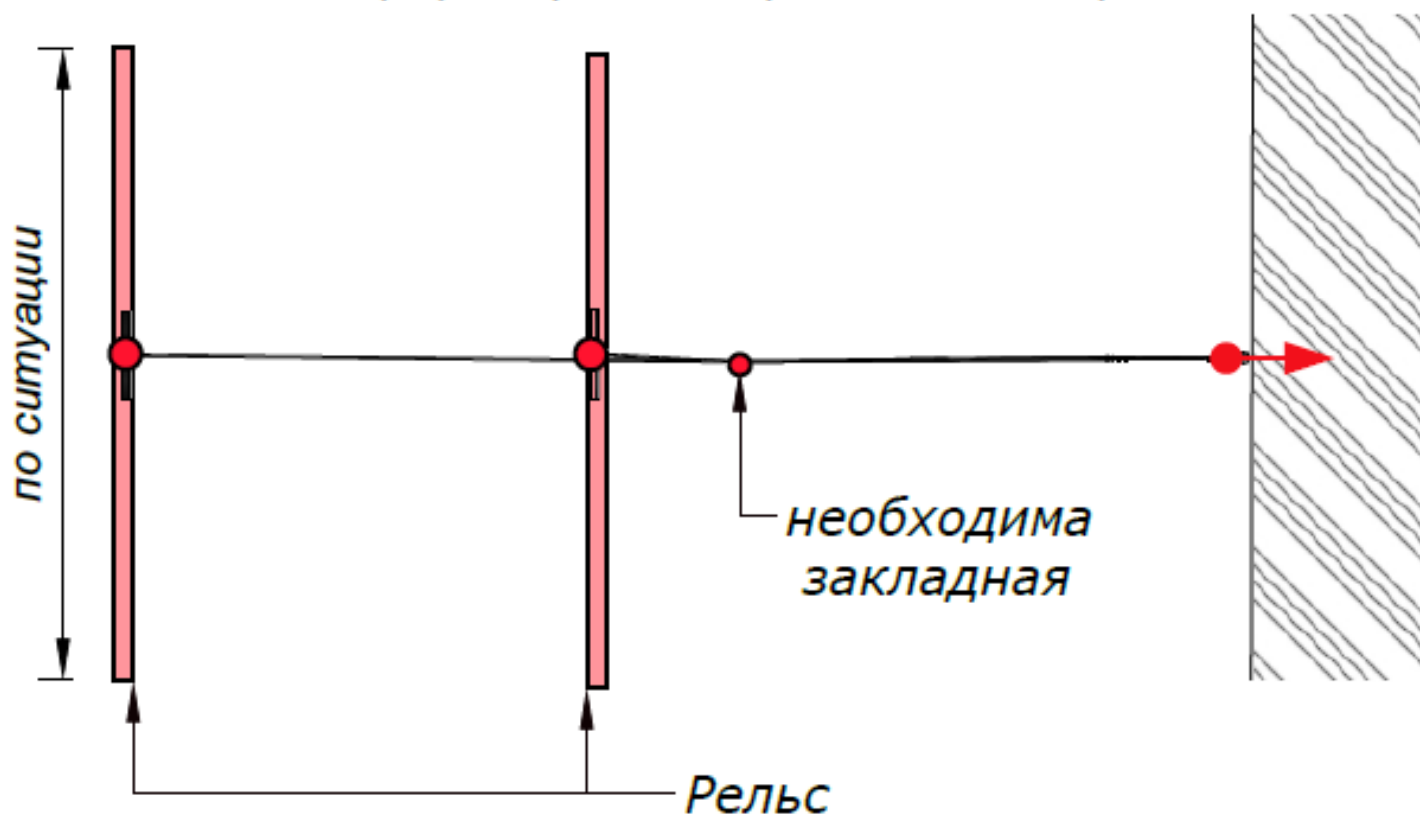



Ваш **идеальный** гараж
начинается с **GarageTek**



Полезная информация в социальных сетях:

 [GaragetekRu](https://vk.com/GaragetekRu)

 [GaragetekExpert](https://www.youtube.com/GaragetekExpert)

 [GarageTek Russia](https://www.pinterest.ru/GarageTek_Russia)

 [GarageTek Russia](https://www.telegram.me/GarageTek_Russia)

Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

www.garagetek.ru

www.store.garagetek.ru

Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoftPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: info@garagetek.ru

Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: spb@garagetek.ru